

NR200 高性价比色差仪

- 人性化设计与操作的简便性
- 稳定的测量性能
- 方便、快速的定位
- PC端软件实现更多的功能扩展
- 配置可充电的高容量锂离子电池

3nh®

Focus on Color

中国颜色管理领域的领跑者

www.3nh.com



NR200高性价比电脑色差仪是3NH品牌的又一杰作，传承了便携式色差仪高稳定、高精度的优点，且具有极高的性价比。

NR系列电脑色差仪 让测量更简单

ISO 9001
Certified



深圳市三恩时科技有限公司
Shenzhen 3nh Technology Co., Ltd.

NR200 高性价比色差仪

1. 领先的人性化设计与操作的简便性

一键进入测试；
符合人体力学的结构设计；
傻瓜式的操作界面。

2. 稳定的测量性能

ΔE 的波动平均小于0.08，
便携式的结构设计，在应用时，更有利于保持机身稳定。

3. 方便、快速的定位


光照定位功能，快速、简便的定位功能，为3nh独创的功能。

4. PC端软件实现更多的功能扩展


PC端软件拥有知识产权，随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护；
可进行色差分析、色差累积分析、色度指标、色样库管理、模拟物体颜色等。

5. 先进的电源管理设计

首台在色差仪中使用了大容量锂离子电池；可反复自动充电使用，节约成本，
并且充电一次可测量3000次以上，保障长时间多次测量的稳定性。

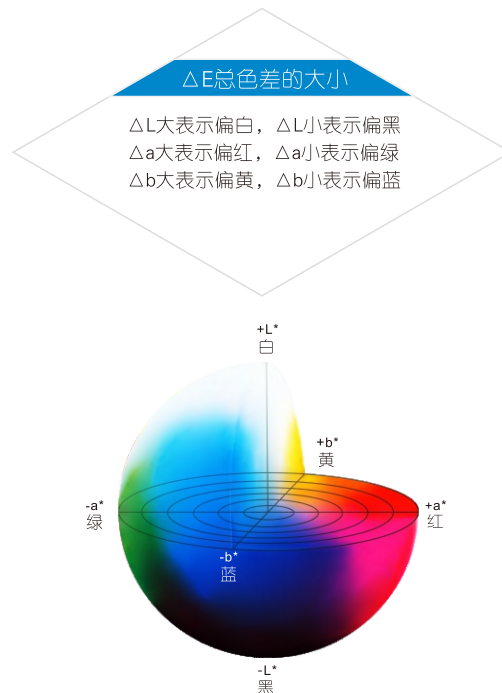

适用行业

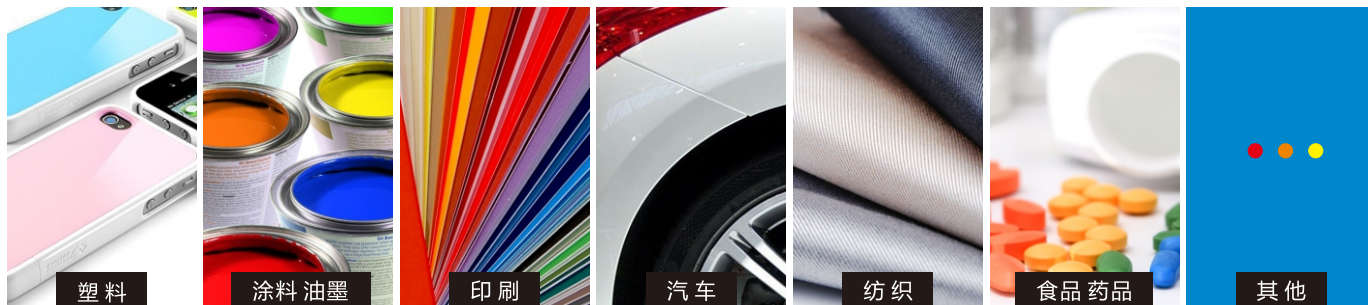

技术规格

色彩空间：CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ

可选光源：D65

储存：100个标准 20000个样品

测量几何结构：8°/d

可选择测量孔径：Φ8mm

重量：500g

电源：充电锂离子电池 3.7V@3200mAh

色差公式： ΔE^*ab $\Delta L^*a^*b^*$ $\Delta E^*C^*h^*$

光源器件：LED蓝光激发

仪器台间差： $\leq 0.50 \Delta E^*ab$

侦测器：硅光电二极管

重复性： $\leq 0.08 \Delta E^*ab$ 测量白色标准板30次平均值

尺寸：205×70×100 mm

灯泡寿命：5年大于160万次测量

全国统一客户热线：400-666-2522

邮箱：tilo@tilo.cn

深圳总部：深圳市三恩时科技有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼
电话：0755-26508999 (20线)

上海办事处：

地址：上海市闵行区剑川路955号康博科创大厦710室
电话：(021) 61278111 (18线)

北京办事处：

地址：北京市大兴区兴华大街波普中心2号楼1812-1815室
电话：(010) 69291666

苏州办事处：

地址：江苏省苏州市吴中区迎春南路112号国际科技大厦3号楼1001室
电话：(0512) 66980728

关注了解更多



微信公众号